



GUIDE UTILISATEUR
GAMME PERGOLA OPEN

GUIDE UTILISATEUR

GAMME PERGOLA OPEN



La pergola possède toutes les caractéristiques nécessaires pour une utilisation « Plein Air » et vous donnera entière satisfaction à condition de respecter les quelques **RECOMMANDATIONS SUIVANTES** :



Lors de vent important, penser à positionner les brise-soleil orientables, les bannettes conducteurs en position repliée. Cette opération peut-être automatisée à l'aide d'un capteur vent (en option).



Au contraire, les stores verticaux à toile ne doivent pas être manœuvrés si la vitesse du vent est supérieure à 20km/h. De ce fait, ils ne doivent en aucun cas être associés à un capteur vent.



Par temps de grand froid (inférieur à 5°), nous recommandons de ne pas orienter les lames afin de ne pas endommager la pergola.

Si vous choisissez de vous équiper d'un capteur pluie, celui-ci positionnera automatiquement les lames en position fermée dès la détection de pluie ou de neige.



De légères imperfections telles que **marbrures**, **gaufrage** ou **plis** sont susceptibles d'apparaître à l'utilisation de votre store verticoffre zip. Ces irrégularités sont inhérentes à la nature de la fibre et n'altèrent en rien la qualité et les performances de votre toile.



La pergola est faite entièrement en aluminium thermolaqué. Le nettoyage de votre pergola doit se faire de la manière suivante :

Dépoussiérez régulièrement les lames, les poteaux

Vérifiez l'encombrement des gouttières, bacs receveurs (feuilles...) et nettoyez ces dernières.

ATTENTION : Par temps de pluie et vents importants, il peut y avoir un risque de débordement des gouttières et un risque d'infiltration.



Nettoyez la structure/équipement de la pergola :

Nettoyez la toile avec un jet d'eau et du savon doux, un savon neutre et sans couleur. Arrosez une première fois la pergola puis appliquez du savon doux avec une éponge, un chiffon microfibre ou brosse très souple.


Laissez sécher la pergola.

ATTENTION, n'utilisez surtout pas de nettoyeur à haute pression, ni de générateur vapeur, ni de brosse à poils rigides et agressifs, ni de javel, ni de détergent afin d'éviter une altération du thermolaquage de la structure.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

MODE D'EMPLOI DE LA TÉLÉCOMMANDE PERGOLA OPEN/OPEN ARCHE


1 - Fonctionnement des lames

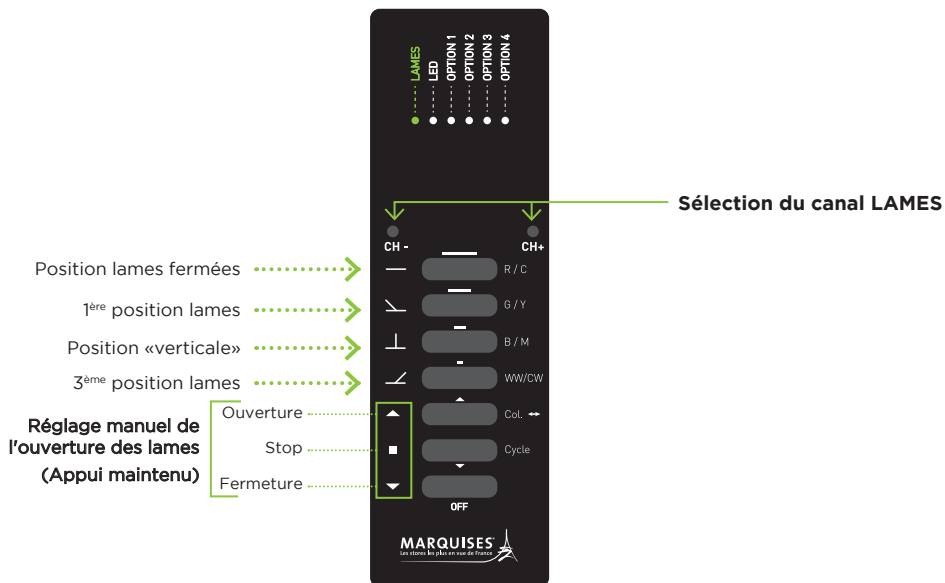


2 - Fonctionnement des équipements d'occultations latérales

STORES VERTICAUX/BSO


PROTECT LAMES/OPEN IT

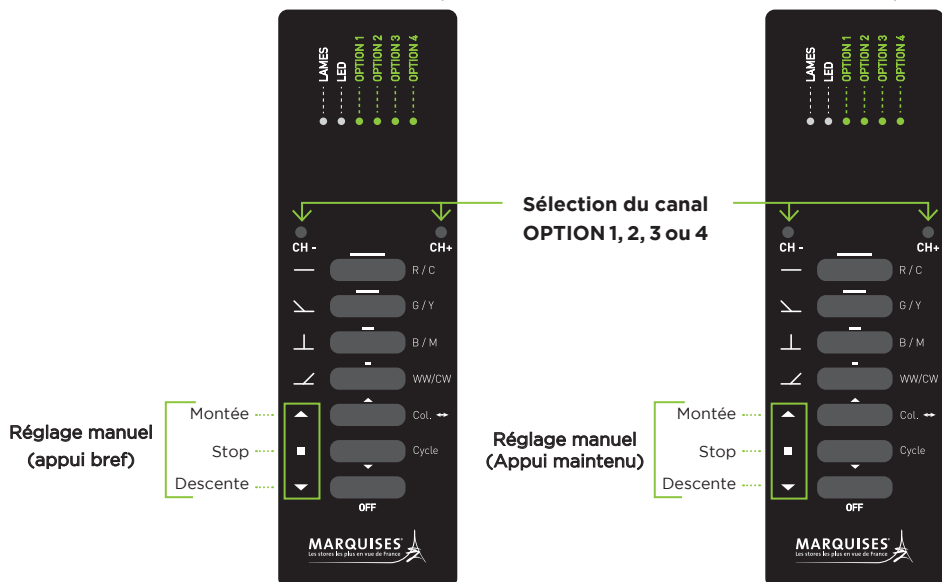

3 - Fonctionnement des LED blanches

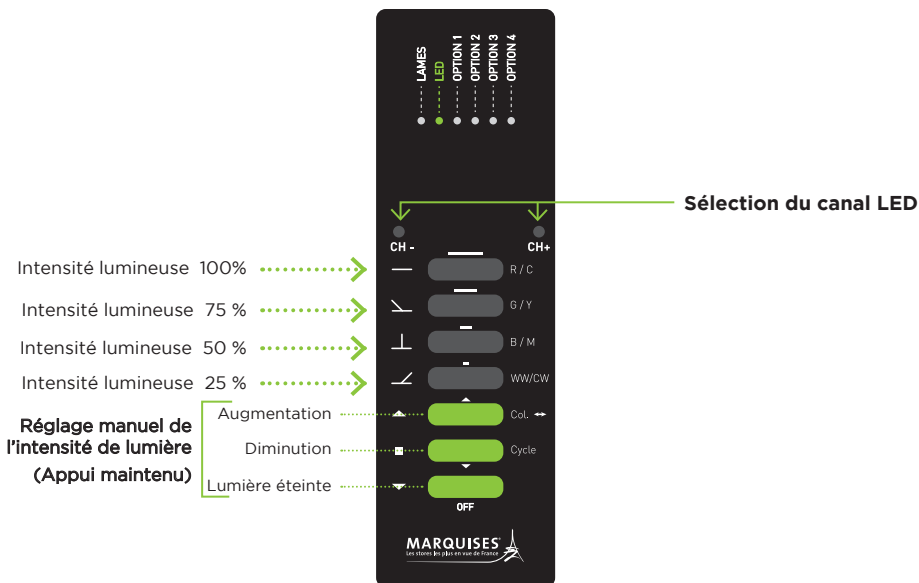

4 - Fonctionnement des LED de couleurs

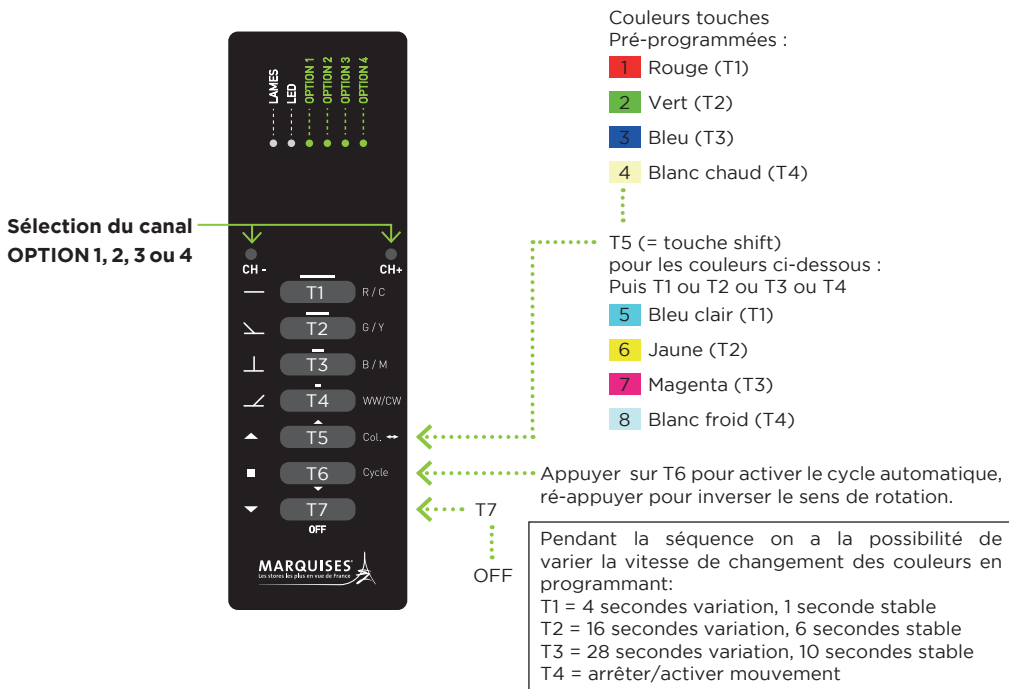

5 - Fonctionnement du chauffage

Sélection du canal
OPTION 1, 2, 3 ou 4

Intensité du chauffage : 100 %

Intensité du chauffage : 66 %

Intensité du chauffage : 33 %

Chauffage éteint

The remote control features a vertical column of four green indicator lights at the top, labeled LAMES, LED, OPTION 1, and OPTION 2. Below these are four more green indicator lights labeled OPTION 3 and OPTION 4. A green line points from the text 'Sélection du canal' to the OPTION 1 and OPTION 2 lights. The main control area consists of a series of buttons and sliders. The first button is labeled CH- and the second CH+. Below these are four sliders, each with a green arrow pointing to it from the text on the left. The sliders are labeled R/C, G/Y, B/M, and WW/CW. Below the sliders are three more buttons labeled Col. ↔, Cycle, and OFF. The Marquises logo is at the bottom.

MODE D'EMPLOI DE LA TÉLÉCOMMANDE

PERGOLA OPEN^R ET OPEN^R

OPTION 1 à 3
Stores verticaux

Montée	⑤	→
Stop	⑥	→
Descente	⑦	→

Sélection du canal

LAMES	OPEN ^R	LED	OPTION 1 à 3
Orientation*	Rétractation**		Chauffage
① Lames fermées		Intensité 100%	Intensité 100%
② 1 ^{re} position		Intensité 75%	Intensité 66%
③ Position «verticale»		Intensité 50%	Intensité 33%
④ 3 ^{ème} position		Intensité 25%	Chauffage éteint
⑤ Ouverture manuelle	Rétractation	Augmentation	
⑥ Stop		Diminution	
⑦ Fermeture manuelle	Déploiement	Lumière éteinte	

OPEN^R et OPEN^R - Mode d'emploi

*ORIENTATION DES LAMES

Pour l'orientation des lames, il est impératif que les lames soient complètement déployées.

**RÉTRACTATION DES LAMES

MÉTHODE N°1

- ① Pour rétracter les lames, appuyer une fois sur la touche ③ du canal **ORIENTATION** pour que les lames se positionnent à la verticale.
- ② Puis rétracter les lames (**ouverture du toit**), en restant appuyé sur la touche ⑤ du canal **RÉTRACTATION**.
- ③ Pour déployer les lames (**fermeture du toit**), rester appuyé sur la touche ⑦ (canal **RÉTRACTATION**).


MÉTHODE N°2

- ① Pour rétracter les lames, appuyer une fois sur la touche ⑤ du canal **RÉTRACTATION**. Les lames se mettent en position verticale automatiquement.
- ② Puis rétracter les lames (**ouverture du toit**), en restant appuyé sur la touche ⑤ du canal **RÉTRACTATION**.
- ③ Pour déployer les lames (**fermeture du toit**), rester appuyé sur la touche ⑦ du canal **RÉTRACTATION**.







Afin d'assurer une bonne fermeture de la toiture, veuillez effectuer des cycles rétraction/déploiement complets.

Fonctionnement des LED de couleurs




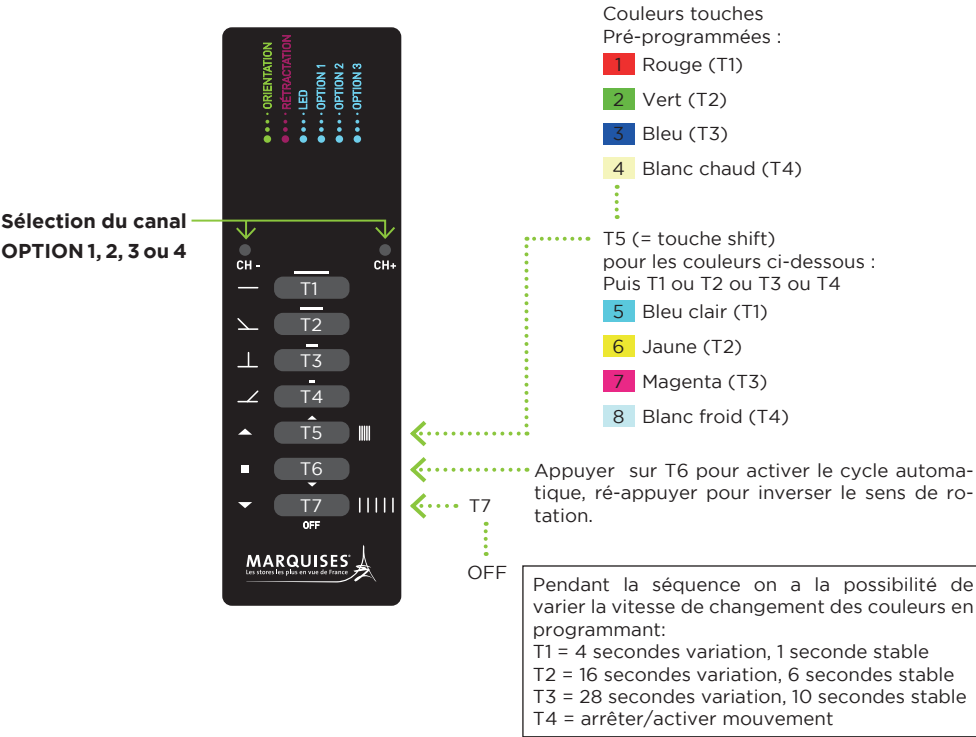


ASTUCES ET CONSEILS

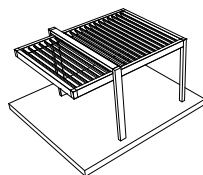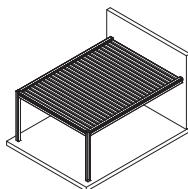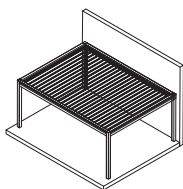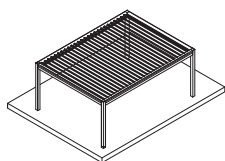

PERGOLA OPEN / OPEN ARCHE

CONSTATS	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Les lames n'atteignent pas l'ouverture maximale	Désynchronisation des positions suite à une coupure de courant	Appuyer sur la touche fermeture des lames, touche 1, pendant 1s, puis attendre 20s.
Les lames n'atteignent pas la fermeture maximale	Désynchronisation des positions suite à une coupure de courant	Appuyer sur la touche 4 pendant 1s, puis attendre 20s.
La télécommande ne contrôle plus la pergola	Pile de la télécommande faible	Contrôler la pile, puis la remplacer si nécessaire.
	Coupure de courant	Contactez votre électricien.
	Détection de pluie ou neige (si capteur installé)	Attendre la fin de la détection pluie ou neige.
Le capteur pluie ne commande pas la fermeture des lames	Le capteur est encrassé	Nettoyer le capteur.

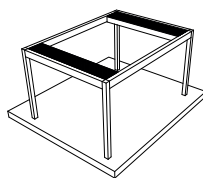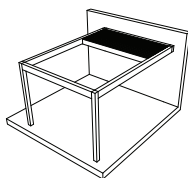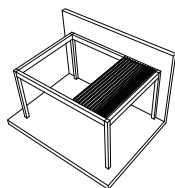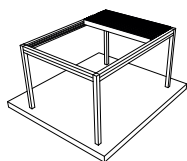

PERGOLA OPEN^R / OPEN^R ARCHE

CONSTATS	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Les lames n'atteignent pas l'ouverture maximale	Désynchronisation des positions suite à une coupure de courant	Appuyer sur la touche fermeture des lames, touche 1, pendant 1s, puis attendre 20s.
Les lames n'atteignent pas la fermeture maximale	Désynchronisation des positions suite à une coupure de courant	Appuyer sur la touche 4 pendant 1s, puis attendre 20s.
La télécommande ne contrôle plus la pergola	Pile de la télécommande faible	Contrôler la pile, puis la remplacer si nécessaire.
	Coupure de courant	Contactez votre installateur.
	Détection de pluie ou neige (si capteur installé)	Attendre la fin de la détection pluie ou neige.
Le capteur pluie ne commande pas la fermeture des lames	Le capteur est encrassé	Nettoyer le capteur.
Les lames ne se rétractent pas	Les lames ne sont pas placées à la verticale (entre 80° et 100° environ)	Appuyer sur la touche 3 du canal orientation.