

GUIDE UTILISATEUR

GAMME PERGOLA IZI

La pergola possède toutes les caractéristiques nécessaires pour une utilisation « Plein Air » et vous donnera entière satisfaction à condition de respecter les quelques **RECOMMANDATIONS SUIVANTES** :

MANIPULATION



Par temps de grand froid, nous recommandons de ne pas orienter les lames afin de ne pas endommager la pergola.

ENTRETIEN



ATTENTION, n'utilisez surtout pas de nettoyeur à haute pression, ni de générateur vapeur, ni de brosse à poils rigides et agressifs, ni de javel, ni de détergent afin d'éviter une altération du thermolaquage de la structure.



La pergola est faite entièrement en aluminium thermolaqué.

Le nettoyage de votre pergola doit se faire de la manière suivante :

Dépoussiérez régulièrement les lames, les poteaux

Vérifiez l'encombrement des gouttières (feuilles...) et nettoyez ces dernières.



Nettoyez la structure de la pergola :

Nettoyez la pergola avec un jet d'eau doux et un savon neutre sans couleur. Arrosez une première fois la pergola puis appliquez du savon avec une éponge ou un chiffon microfibre.



Laissez sécher la pergola.



Contactez les équipiers

Renseignements et devis

BOITIERE 15 rue de l'Industrie 13122 CHATELAIN 04 91 22 22 22	COMMERCIAL 15 rue de l'Industrie 13122 CHATELAIN 04 91 22 22 22	FAV' SECURITE TE INNOVATION 20 rue de l'Industrie 13122 CHATELAIN 04 91 22 22 22
---	---	--

CONSEILS ET INFORMATIONS



Lors de vent important, les stores verticaux à toile ne doivent pas être manœuvrés si la vitesse du vent est supérieure à 20km/h. De ce fait, ils ne doivent en aucun cas être associés à un capteur vent.



De légères imperfections telles que **marbrures**, **gaufmage** ou **plis** sont susceptibles d'apparaître à l'utilisation de votre store verticoffre zip. Ces irrégularités sont inhérentes à la nature de la fibre et n'altèrent en rien la qualité et les performances de votre toile.



La structure et la toiture de nos pergolas ne sont pas conçues pour supporter une circulation même pour l'entretien.

MODE D'EMPLOI DE LA TÉLÉCOMMANDE



La **touche Sélection** permet de naviguer entre les 5 canaux :

1. Appuyer sur la touche Sélection pour choisir la lampe témoin qui correspond au canal recherché, c'est à dire au produit à piloter. (La lampe témoin s'allume pendant quelques secondes puis s'éteint).
2. Appuyer sur une des trois touches **MONTÉE/STOP/DESCENTE** pour contrôler le fonctionnement.

Remarque : la télécommande garde en mémoire le dernier canal activé. Un appui sur la touche Sélection allume la lampe témoin du dernier canal utilisé.

1 - Selection de canal

Canal 1 : ☀ ○ ○ ○ → : Canal ORIENTATION LAMES


Canal 2 : ○ ☀ ○ ○ → : Canal LED

Canal 3 : ○ ○ ☀ ○ → : Canal OPTION 1

Canal 4 : ○ ○ ○ ☀ → : Canal OPTION 2

Canal 5 : ☀ ☀ ☀ ☀ → : Canal OPTION 3

2 - Manipulation des lames

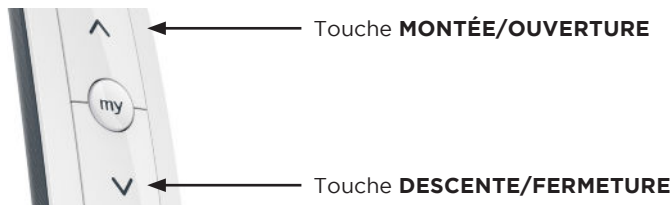

1. Sélectionner le canal 1
2. Appuyer sur la touche **MONTÉE/OUVERTURE** : Les lames s'ouvrent et s'arrêtent automatiquement à la fin de course.
3. La touche **my** a deux fonctions :
 - Une fonction STOP : un appui bref sur la touche **my** arrête le déplacement du produit sélectionné.
 - Une fonction **my** : un appui bref sur la touche **my** envoie le produit en position favorite, si une position favorite est enregistrée.
4. Appuyer sur la touche **DESCENTE/FERMETURE** : les lames se ferment et s'arrêtent automatiquement à la fin de course.


3 - Manipulation des LED

1. Sélectionner le canal 2.
2. La touche **MONTÉE/OUVERTURE** a deux fonctions :
 - Appuyer brièvement sur la touche **MONTÉE/OUVERTURE** : la LED s'allume.
 - Rester appuyer sur la touche **MONTÉE/OUVERTURE** : l'intensité de la LED augmente.
3. Appuyer sur la touche **my** : Pour régler l'intensité de la LED en position intermédiaire.
4. La touche **DESCENTE/FERMETURE** a deux fonctions :
 - Appuyer brièvement sur la touche **DESCENTE/FERMETURE** : la LED s'éteint.
 - Rester appuyer sur la touche **DESCENTE/FERMETURE** : l'intensité de la LED diminue.

4 - OPTION : Manipulation d'un store ZIP

1. Sélectionner le canal 3 à 5.
2. Appuyer sur la touche **MONTÉE/OUVERTURE** : Le store s'ouvre et s'arrête automatiquement à la fin de course.
3. La touche **my** a deux fonctions :
 - Une fonction STOP : un appui bref sur la touche **my** arrête le déplacement du produit sélectionné.
 - Une fonction **my** : un appui bref sur la touche **my** envoie le produit en position favorite, si une position favorite est enregistrée.
4. Appuyer sur la touche **DESCENTE/FERMETURE** : le store se déplace vers le bas et s'arrête automatiquement à la fin de course.

5 - OPTION : Manipulation des LED RGB

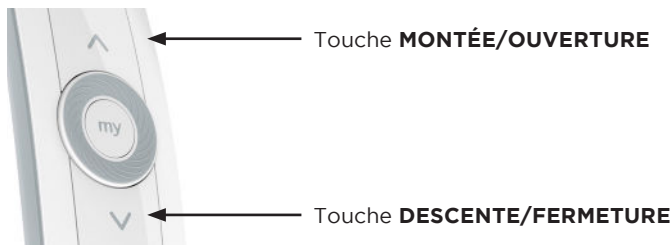

1. Sélectionner le canal 3 à 5.
2. Appuyer sur la touche **MONTÉE/OUVERTURE** : la LED s'allume.
 - a. Rester appuyer sur les touches **MONTÉE/OUVERTURE** ou **DESCENTE/FERMETURE** : la couleur varie. (Si l'appui maintenu dure plus de 2sec. appuyer sur la touche **my** pour arrêter le défilement de la couleur).
 - b. Tourner la molette : augmente ou diminue l'intensité.
3. Appuyer sur **my** : l'intensité lumineuse et la couleur favorite sont allumées directement (si une position a été enregistrée).
4. Appuyer brièvement sur la touche **DESCENTE/FERMETURE** : la LED s'éteint.

ASTUCES ET CONSEILS

PERGOLA IZI		
CONSTATS	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
La télécommande ne contrôle plus la pergola	Pile de la télécommande faible	Contrôler la pile, puis la remplacer si nécessaire.
	Coupure de courant	Contactez votre installateur.

Dans l'optique d'un développement continu de ses produits, TIR Technologies se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications aux données techniques.