






**ZABAL**  
menuiseries

Contacter les équipiers

**Renseignements et devis**

---

<p><b>BAYONNE</b> 4 Rue Saint-Firmin 2000 Saint-Firmin 08 06 09 30 21</p>	<p><b>AYHERRE</b> 183 Leurgio II 855 7904 Nigen 05 87 74 85 05</p>	<p><b>SAINTEGEORGE-DE-MAREPINE</b> Avenue B. de la Dix 70 257 54 14 Casanova-Marepina 03 58 37 20 88</p>
---	--	--

GUIDE UTILISATEUR  
GAMME PERGOLA OPEN

# GUIDE UTILISATEUR

## GAMME PERGOLA OPEN



La pergola possède toutes les caractéristiques nécessaires pour une utilisation « Plein Air » et vous donnera entière satisfaction à condition de respecter les quelques **RECOMMANDATIONS SUIVANTES** :

### MANIPULATION



Par temps de grand froid (inférieur à 5°), nous recommandons de ne pas orienter les lames afin de ne pas endommager la pergola.

Si vous choisissez de vous équiper d'un capteur pluie, celui-ci positionnera automatiquement les lames en position fermée dès la détection de pluie ou de neige.

### ENTRETIEN



**ATTENTION**, n'utilisez surtout pas de nettoyeur à haute pression, ni de générateur vapeur, ni de brosse à poils rigides et agressifs, ni de javel, ni de détergent afin d'éviter une altération du thermolaquage de la structure.



La pergola est faite entièrement en aluminium thermolaqué. Le nettoyage de votre pergola doit se faire de la manière suivante :

**Dépoussiérez** régulièrement les lames, les poteaux

**Vérifiez l'encombrement des gouttières, bacs receveurs (feuilles...) et nettoyez ces dernières.**

**ATTENTION** : Par temps de pluie et vents importants, il peut y avoir un risque de débordement des gouttières et un risque d'infiltration.



**Nettoyez la structure/équipements de la pergola :**

Nettoyez la structure de la pergola avec un jet d'eau doux et un savon neutre sans couleur. Arrosez une première fois la pergola puis appliquez du savon avec une éponge ou un chiffon microfibre.



Laissez sécher la pergola.

### CONSEILS ET INFORMATIONS



Lors de vent important, penser à positionner les brise-soleil orientables, les bannettes conducteurs en position repliée. Cette opération peut-être automatisée à l'aide d'un capteur vent (en option).



Au contraire, les stores verticaux à toile ne doivent pas être manœuvrés si la vitesse du vent est supérieure à 20km/h. De ce fait, ils ne doivent en aucun cas être associés à un capteur vent.




De légères imperfections telles que **marbrures**, **gaufrage** ou **plis** sont susceptibles d'apparaître à l'utilisation de votre store verticoffre ZIP. Ces irrégularités sont inhérentes à la nature de la fibre et n'altèrent en rien la qualité et les performances de votre toile.




La structure et la toiture de nos pergolas ne sont pas conçues pour supporter une circulation même pour l'entretien.


## 1 | SÉLECTION D'UN CANAL

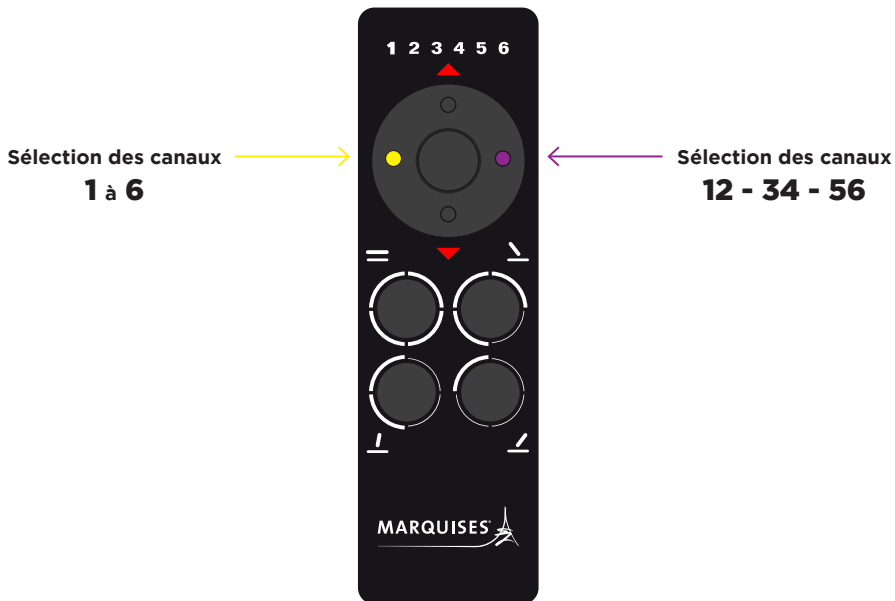


## 2 | FONCTIONNEMENT DES LAMES (ORIENTATION)

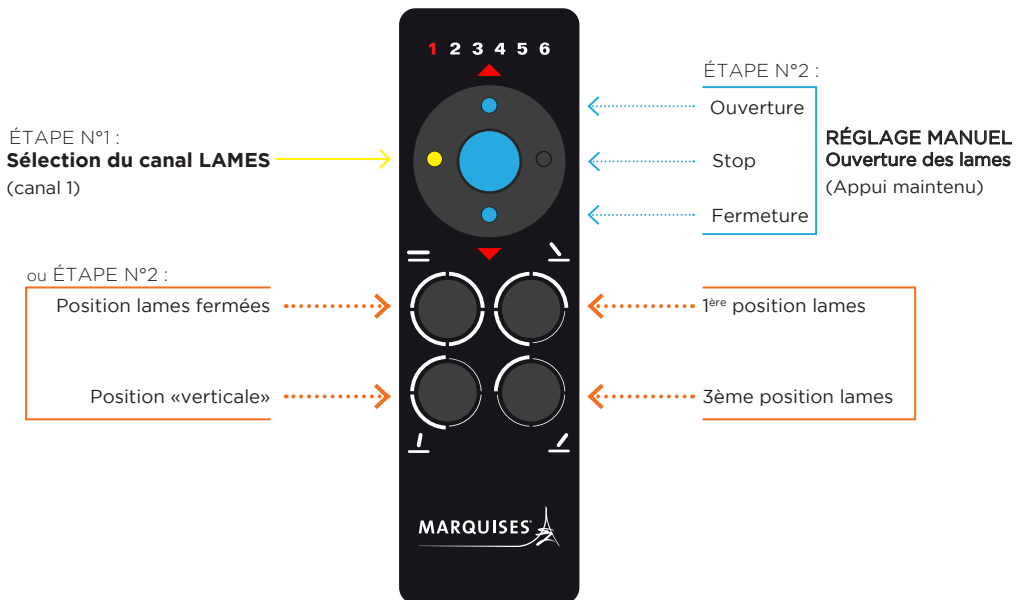

### 3 | FONCTIONNEMENT DES LED BLANCHES

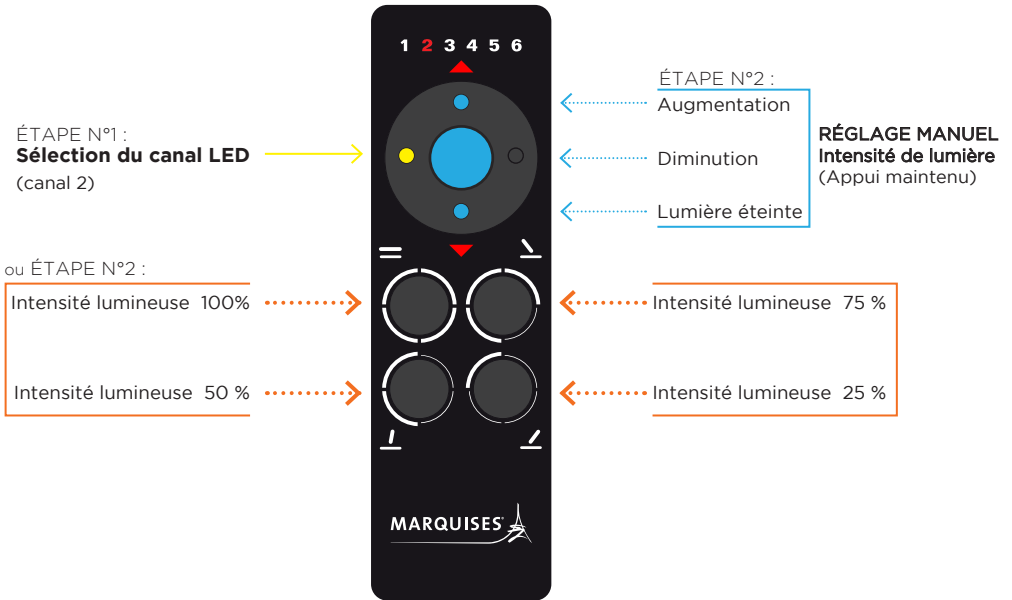

### 4 | FONCTIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS D'OCCULTATIONS LATÉRALES

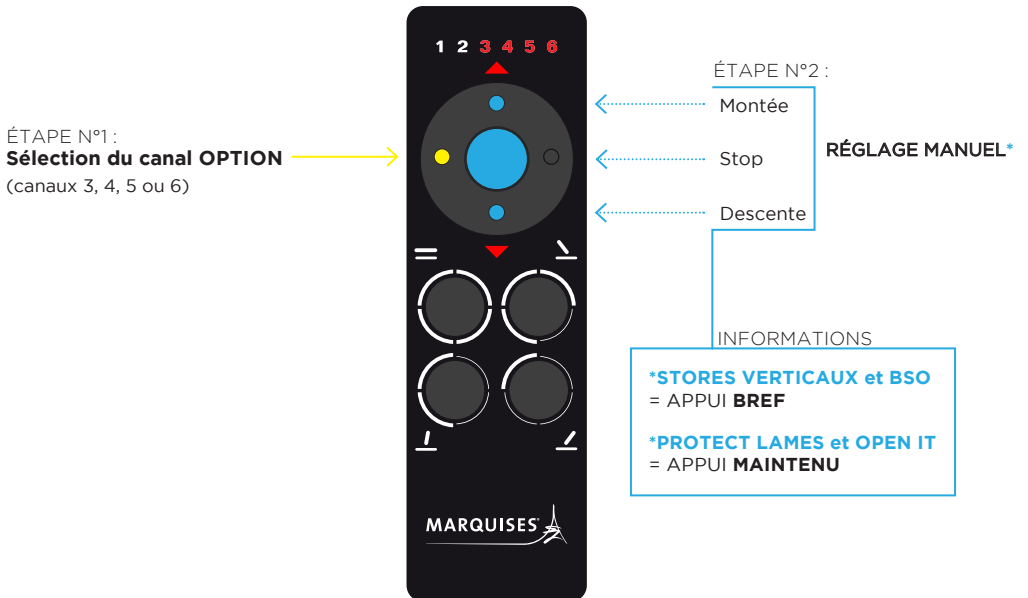

## 5 | FONCTIONNEMENT DES LED DE COULEURS (LED RGB)

**ÉTAPE N°3 :**

Appuyer sur **SHIFT** pour les couleurs ci-dessous :

- 5 Bleu clair
- 6 Jaune
- 7 Magenta
- 8 Blanc froid

**Cycle automatique**

OFF

**ÉTAPE N°1 :**  
**Sélection du canal LED de couleurs**  
(canal 34)

**ÉTAPE N°2 :**  
Touches Pré-programmées :

- 1 Rouge
- 2 Vert
- 3 Bleu
- 4 Blanc chaud

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Pendant la séquence vous avez la possibilité de **varier la vitesse de changement des couleurs** en programmant:

- 1 = 4 secondes variation, 1 seconde stable
- 2 = 16 secondes variation, 6 secondes stable
- 3 = 28 secondes variation, 10 secondes stable
- 4 = arrêter/activer mouvement

MARQUISES

## 6 | FONCTIONNEMENT DU CHAUFFAGE

**ÉTAPE N°1 :**  
**Sélection du canal Chauffage**  
(canal 56)

**ÉTAPE N°2 :**

Intensité du chauffage : 100 %

Intensité du chauffage : 33 %


Intensité du chauffage : 66 %

Chauffage éteint


MARQUISES

# 7 | GAMME OPEN<sup>R</sup> : FONCTIONNEMENT DE LA RÉTRACTATION


## LEXIQUE :

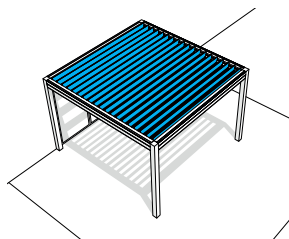

LAMES **DÉPLOYÉES**  
Toit fermé

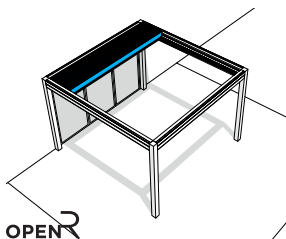

OPEN<sup>R</sup>

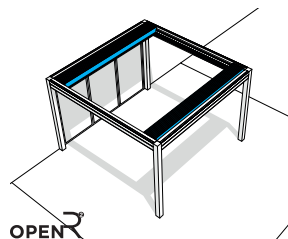

OPEN<sup>R</sup>

LAMES **RÉTRACTÉES**  
Toit ouvert


## MÉTHODE N°1 :

### ÉTAPE N°1 : POSITIONNER LES LAMES À LA VERTICALE



Pour l'orientation des lames, il est impératif que les lames soient **complètement déployées**.

ÉTAPE N°1 :  
**Sélection du canal LAMES**  
(canal 1)

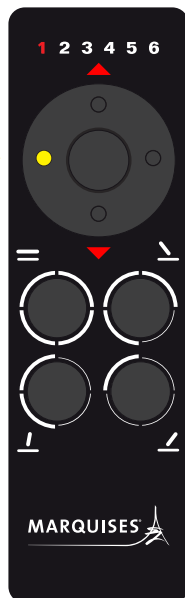

ÉTAPE N°2 :

Position «verticale»



## ÉTAPE N°2 : RÉTRACTER OU DÉPLOYER LES LAMES

ÉTAPE N°2 :  
**RÉGLAGE MANUEL**  
(Appui maintenu)

Rétractation →  
Déploiement →



ÉTAPE N°1 :  
**Sélection du canal**  
**RÉTRACTATION**  
(canal 12)

## MÉTHODE N°2 : RÉTRACTER OU DÉPLOYER LES LAMES

Rétractation →  
Déploiement →



ÉTAPE N°1 :  
**Sélection du canal**  
**RÉTRACTATION**  
(canal 12)

ÉTAPE N°2 :  
Appuyer une fois sur la touche **Rétractation**.  
Les lames se mettent en position verticale  
automatiquement.





ÉTAPE N°3 :

1. Rétracter les lames (ouverture du toit), en restant appuyé sur la touche **Rétractation**.
2. Pour déployer les lames (fermeture du toit), rester appuyé sur la touche **Déploiement**.







Afin d'assurer une bonne fermeture de la toiture, **veuillez effectuer des cycles rétractation/déploiement complets.**

## ASTUCES ET CONSEILS

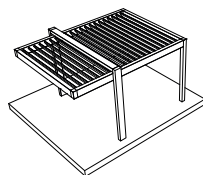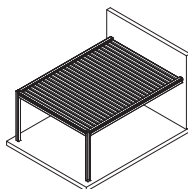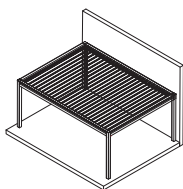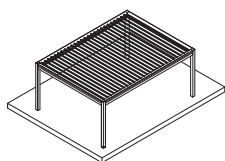

### PERGOLA OPEN / OPEN ARCHE

CONSTATS	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Les lames n'atteignent pas l'ouverture maximale	Désynchronisation des positions suite à une coupure de courant	Appuyer sur la touche <b>position lames fermées</b> , pendant 1s, puis attendre 20s.
Les lames n'atteignent pas la fermeture maximale	Désynchronisation des positions suite à une coupure de courant	Appuyer sur la touche <b>3ème position lames</b> pendant 1s, puis attendre 20s.
La télécommande ne contrôle plus la pergola	Pile de la télécommande faible	Contrôler la pile, puis la remplacer si nécessaire.
	Coupure de courant	Contactez votre électricien.
	Détection de pluie ou neige (si capteur installé)	Attendre la fin de la détection pluie ou neige.
Le capteur pluie ne commande pas la fermeture des lames	Le capteur est encrassé	Nettoyer le capteur.

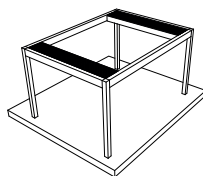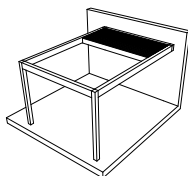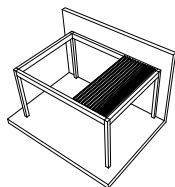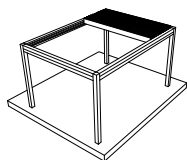

### PERGOLA OPEN<sup>R</sup> / OPEN<sup>R</sup>

CONSTATS	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Les lames n'atteignent pas l'ouverture maximale	Désynchronisation des positions suite à une coupure de courant	Appuyer sur la touche <b>position lames fermées</b> , pendant 1s, puis attendre 20s.
Les lames n'atteignent pas la fermeture maximale	Désynchronisation des positions suite à une coupure de courant	Appuyer sur la touche <b>3ème position lames</b> pendant 1s, puis attendre 20s.
La télécommande ne contrôle plus la pergola	Pile de la télécommande faible	Contrôler la pile, puis la remplacer si nécessaire.
	Coupure de courant	Contactez votre installateur.
	Détection de pluie ou neige (si capteur installé)	Attendre la fin de la détection pluie ou neige.
Le capteur pluie ne commande pas la fermeture des lames	Le capteur est encrassé	Nettoyer le capteur.
Les lames ne se rétractent pas	Les lames ne sont pas placées à la verticale (entre 80° et 100° environ)	Appuyer sur la <b>position "verticale"</b> du canal orientation.



# GUIDE UTILISATEUR

## GAMME PERGOLA OPEN

### somfy.

La pergola possède toutes les caractéristiques nécessaires pour une utilisation « Plein Air » et vous donnera entière satisfaction à condition de respecter les quelques **RECOMMANDATIONS SUIVANTES** :

### MANIPULATION



Par temps de grand froid, nous recommandons de ne pas orienter les lames afin de ne pas endommager la pergola.

### ENTRETIEN



La pergola est faite entièrement en aluminium thermolaqué.

Le nettoyage de votre pergola doit se faire de la manière suivante :

**Dépoussiérez** régulièrement les lames, les poteaux

**Vérifiez l'encombrement des gouttières (feuilles...) et nettoyez ces dernières.**



**ATTENTION**, n'utilisez surtout pas de nettoyeur à haute pression, ni de générateur vapeur, ni de brosse à poils rigides et agressifs, ni de javel, ni de détergent afin d'éviter une altération du thermolaquage de la structure.



**Nettoyez la structure de la pergola :**

Nettoyez la toile avec un jet d'eau et du savon doux, un savon neutre et sans couleur. Arrosez une première fois la pergola puis appliquez du savon doux avec une éponge, un chiffon microfibre ou brosse très souple.



Laissez sécher la pergola.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

### CONSEILS ET INFORMATIONS



Lors de vent important, les stores verticaux à toile ne doivent pas être manœuvrés si la vitesse du vent est supérieure à 20km/h. De ce fait, ils ne doivent en aucun cas être associés à un capteur vent.



Lors de vent important, penser à positionner les brise-soleil orientables, les bannettes conducteurs et l'OPEN IT en position repliée. Cette opération peut-être automatisée à l'aide d'un capteur vent (en option).



De légères imperfections telles que **marbrures**, **gaufnage** ou **plis** sont susceptibles d'apparaître à l'utilisation de votre store verticoffre zip. Ces irrégularités sont inhérentes à la nature de la fibre et n'altèrent en rien la qualité et les performances de votre toile.

# MODE D'EMPLOI DE LA TÉLÉCOMMANDE



La **touche Sélection** permet de naviguer entre les 5 canaux :

1. Appuyer sur la touche Sélection pour choisir la lampe témoin qui correspond au canal recherché, c'est à dire au produit à piloter. (La lampe témoin s'allume pendant quelques secondes puis s'éteint).
2. Appuyer sur une des trois touches **MONTÉE/STOP/DESCENTE** pour contrôler le fonctionnement.

Remarque : la télécommande garde en mémoire le dernier canal activé. Un appui sur la touche Sélection allume la lampe témoin du dernier canal utilisé.

## 1 - Selection de canal

**Canal 1 :** ☀ ○ ○ ○ → : Canal ORIENTATION LAMES


**Canal 2 :** ○ ☀ ○ ○ → : Canal LED

**Canal 3 :** ○ ○ ☀ ○ → : Canal OPTION 1

**Canal 4 :** ○ ○ ○ ☀ → : Canal OPTION 2

**Canal 5 :** ☀ ☀ ☀ ☀ → : Canal OPTION 3

## 2 - Manipulation des lames

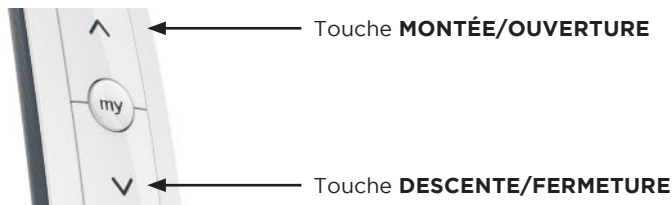

1. Sélectionner le canal 1
2. Appuyer sur la touche **MONTÉE/OUVERTURE** : Les lames s'ouvrent et s'arrêtent automatiquement à la fin de course.
3. La touche **my** a deux fonctions :
  - Une fonction STOP : un appui bref sur la touche **my** arrête le déplacement du produit sélectionné.
  - Une fonction **my** : un appui bref sur la touche **my** envoie le produit en position favorite, si une position favorite est enregistrée.
4. Appuyer sur la touche **DESCENTE/FERMETURE** : les lames se ferment et s'arrêtent automatiquement à la fin de course.


## 3 - Manipulation des LED

1. Sélectionner le canal 2.
2. La touche **MONTÉE/OUVERTURE** a deux fonctions :
  - Appuyer brièvement sur la touche **MONTÉE/OUVERTURE** : la LED s'allume.
  - Rester appuyer sur la touche **MONTÉE/OUVERTURE** : l'intensité de la LED augmente.
3. Appuyer sur la touche **my** : Pour régler l'intensité de la LED en position intermédiaire.
4. La touche **DESCENTE/FERMETURE** a deux fonctions :
  - Appuyer brièvement sur la touche **DESCENTE/FERMETURE** : la LED s'éteint.
  - Rester appuyer sur la touche **DESCENTE/FERMETURE** : l'intensité de la LED diminue.

## 4 - OPTION : Manipulation des équipements d'occultations latérales

1. Sélectionner le canal 3 à 5.
2. Appuyer sur la touche **MONTÉE/OUVERTURE** : L'occultant s'ouvre et s'arrête automatiquement à la fin de course.
3. La touche **my** a deux fonctions :
  - Une fonction STOP : un appui bref sur la touche **my** arrête le déplacement du produit sélectionné.
  - Une fonction **my** : un appui bref sur la touche **my** envoie le produit en position favorite, si une position favorite est enregistrée.
4. Appuyer sur la touche **DESCENTE/FERMETURE** : L'occultant se déplace vers le bas et s'arrête automatiquement à la fin de course.

## 5 - OPTION : Manipulation des LED RGB

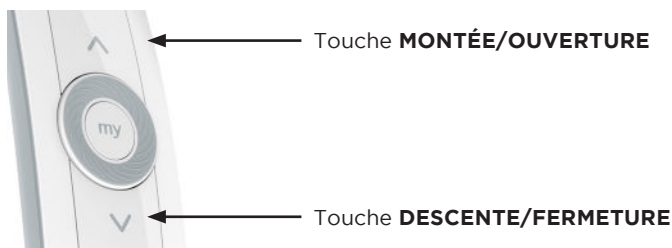

1. Sélectionner le canal 3 à 5.
2. Appuyer sur la touche **MONTÉE/OUVERTURE** : la LED s'allume.
  - a. Rester appuyer sur les touches **MONTÉE/OUVERTURE** ou **DESCENTE/FERMETURE** : la couleur varie. (Si l'appui maintenu dure plus de 2sec. appuyer sur la touche **my** pour arrêter le défilement de la couleur).
  - b. Tourner la molette : augmente ou diminue l'intensité.
3. Appuyer sur **my** : l'intensité lumineuse et la couleur favorite sont allumées directement (si une position a été enregistrée).
4. Appuyer brièvement sur la touche **DESCENTE/FERMETURE** : la LED s'éteint.

## 6 - OPTION : Chauffage



1. Sélectionner le canal 3 à 5.
2. Pour allumer la rampe de chauffage, appuyer brièvement sur la touche **MONTÉE**.
3. Pour éteindre la rampe de chauffage, appuyer brièvement sur la touche **DESCENTE**.

## ASTUCES ET CONSEILS

PERGOLA OPEN		
CONSTATS	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
La télécommande ne contrôle plus la pergola	Pile de la télécommande faible	Contrôler la pile, puis la remplacer si nécessaire.
	Coupure de courant	Contactez votre installateur.

Dans l'optique d'un développement continu de ses produits, TIR Technologies se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications aux données techniques.